

LINAK MOTOR TD5 – Användarmanual

Innehållsförteckning

- Standardfunktioner
- Parkoppla handkontroll
- Parkoppla smartphone eller surfplatta
- Montering av motor
- Manuell nödsänkning av sängen
- Felsökning

Standardfunktioner

LINAK® TD5-motor använder LINAK ZERO™-teknologi som ger en standbyeffekt på max 0,1 W – motorn ”sover” när användaren sover.


- Integrerad underbelysning som sprider ljuset jämnt på golvet och hjälper användaren att orientera sig i mörkret.
- Integrerad Bluetooth® Low Energy-teknik för trådlös anslutning till handkontroll eller Bed Control™-app.
- Mekanisk nödnedsänkning via fast sexkantnyckel på TD5-motorns sida – alltid tillgänglig vid t.ex. strömavbrott.




Parkoppling av handkontroll

Vid leverans är handkontrollen redan kopplad till motorn då denna testas i fabrik. Vid behov, följ stegen nedan:

1. Anslut motorn till elnätet genom att koppla in strömkabeln.

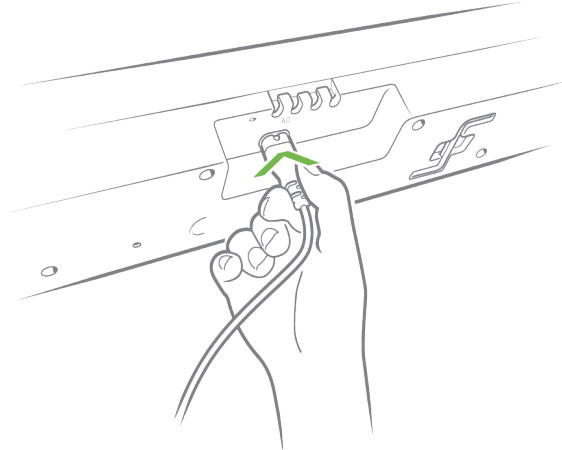

2. Motorn går automatiskt in i parkopplingsläge i 3 minuter, vilket indikeras av att sängens underbelysning blinkar.

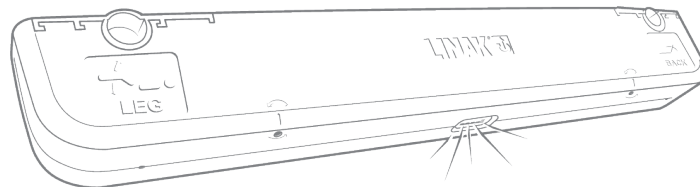

3. Parkoppla handkontrollen:

Tryck och håll inne de två översta knapparna på handkontrollen samtidigt. När sängens underbelysning lyser med ett fast sken, är parkopplingen klar.



Parkoppling av flera handkontroller


- Efter första parkoppling förblir motorn i parkopplingsläge vilket gör det möjligt att ansluta fler handkontroller.
- Vänta 5 sekunder efter att den första handkontrollen har parkopplats innan du parkopplar nästa.
- Avsluta parkoppling genom att trycka på en knapp på en redan parkopplad handkontroll.
- Vänta tills handkontrollen går in i strömsparläge, vilket indikeras av att bakgrundsbelysningen släcks. Nu är det möjligt att parkoppla fler handkontroller.

VIKTIGT! Koppla inte bort motorn från elnätet innan strömsparläget har aktiverats, annars sparas inte parkopplingen.


Parkoppling till två motorer/sängar

Följ dessa steg för att parkoppla en handkontroll till två motorer eller sängar:

1. Anslut båda motorerna till elnätet samtidigt genom att koppla in deras strömkablar.

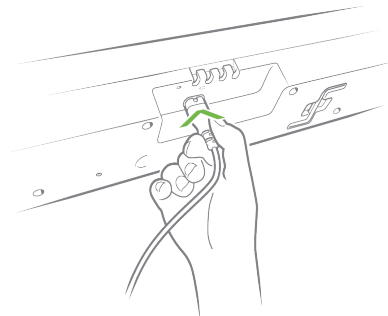


2. Båda motorerna går automatiskt in i parkopplingsläge, vilket indikeras av att sängarnas underbelysning blinkar.

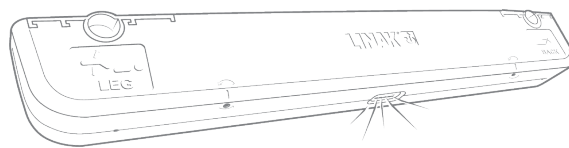

3. Parkoppla handkontrollen:

- Tryck och håll inne de två översta knapparna på handkontrollen samtidigt.
- När underbelysningen lyser med ett fast sken, är båda motorerna parkopplade till samma handkontroll.

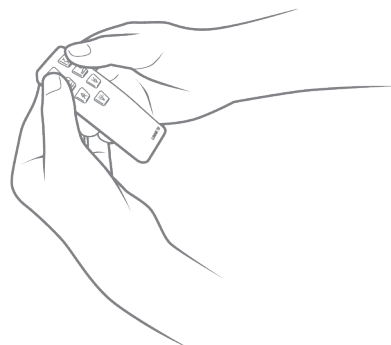

För senare parkoppling av en andra motor

Om du vill parkoppla en andra motor/säng vid ett senare tillfälle:

- Följ den vanliga parkopplingsprocessen.

VIKTIGT! Se till att inte koppla bort den redan parkopplade motorn/sängen från elnätet under processen.


Koppla bort ett system

Om du vill ta bort en motor från systemet, följ dessa steg:

- Koppla bort båda motorerna från elnätet genom att dra ur deras strömkablar.
- Anslut endast den motor du vill behålla genom att koppla in den i eluttaget.
- Motorn går nu in i parkopplingsläge, vilket indikeras av att sängens underbelysning blinkar.
- Ta handkontrollen och radera den bortkopplade motorn:
- Tryck och håll inne de två översta knapparna på handkontrollen.
- Släpp knapparna och tryck sedan på valfri knapp för att höja eller sänka sängen.
- Parkopplingen mellan handkontrollen och den bortkopplade motorn tas nu bort.

Handkontroll

Handkontrollen är en användarvänlig fjärrkontroll med stora, tydliga knappar och en enkel design för smidig hantering. Den gör det möjligt att justera sängens position och styra dess underbelysning trådlöst via motorns integrerade Bluetooth®.

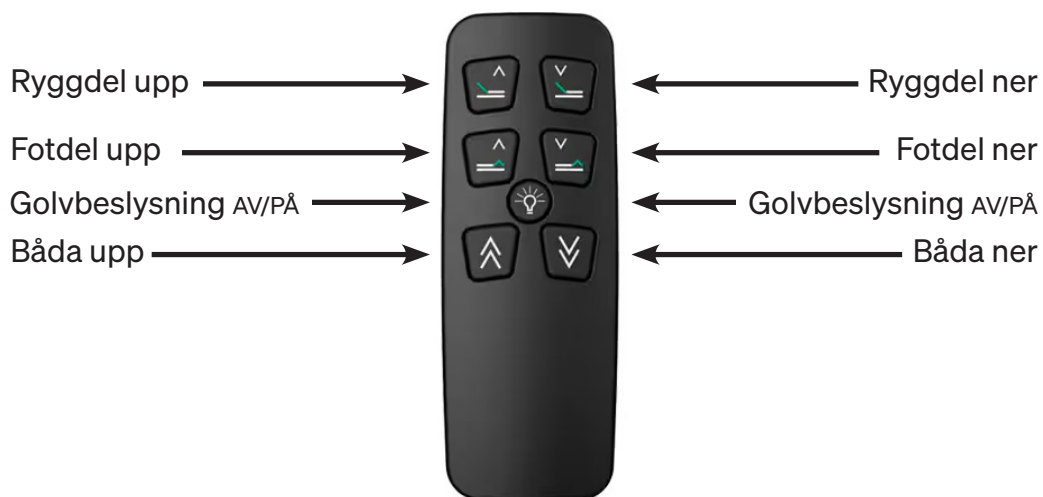

Använda Bed Control™-appen

Du kan styra sängen med din smartphone eller surfplatta genom att använda Bed Control®-appen.

1. Aktivera Bluetooth® på din smartphone eller surfplatta.
2. Ladda ner Bed Control™-appen. Appen finns att ladda ner via App Store (iOS) eller Play Store (Android).



3. Anslut motorn till elnätet genom att koppla in strömkabeln. Motorn går automatiskt in i parkopplingsläge i 3 minuter, vilket indikeras av att sängens underbelysning blinkar.
4. Öppna Bed Control™-appen:
Appen söker automatiskt efter system i parkopplingsläge i närheten. Systemets namn visas, och appen ansluter automatiskt. Följ appens instruktioner för att slutföra installationen och anpassa inställningarna.



Växla mellan Bed Control™- appen och handkontrollen

Du kan använda både Bed Control™-appen och handkontrollen för att styra sängen, men endast en enhet kan styra sängen åt gången.

Styrning via appen:

- När appen är öppen och driftsidan visas är anslutningen aktiv.
- Under denna tid kan handkontrollen inte användas.

Växla till handkontrollen:


- Stäng appen och vänta i 5 sekunder. Appen behöver inte stängas helt – den kan vara aktiv i bakgrunden.
- När anslutningen till appen bryts kan du använda handkontrollen för att justera sängen.

Om appen stängs helt:


- Om du stänger appen helt kopplas den från systemet.
- För att återansluta, öppna appen igen så söker den automatiskt efter sängen.

Montering av motor

1. Ta bort den befintliga motorn, skjut därefter stänganordningarna/luckorna åt sidan för att frigöra motorn från staget, slutligen lossa motorn och lyft bort den från fästet.


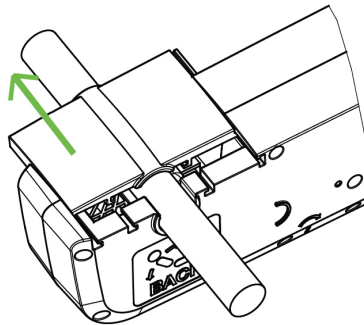


2. Skjut in den nya motorenheten i sängfästet.

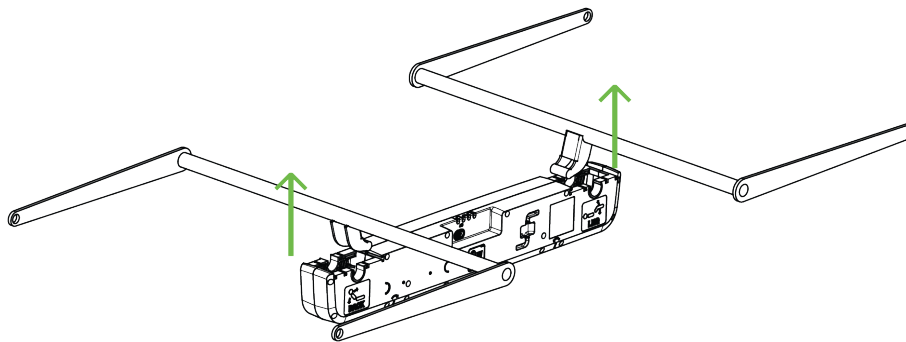

3. Lås fast motorn genom att skjuta tillbaka båda stänganordningarna/luckorna i rätt position. Använd gärna en gummiklubba.

VIKTIGT! Kontrollera att stänganordningarna är korrekt på plats innan du använder motorn.

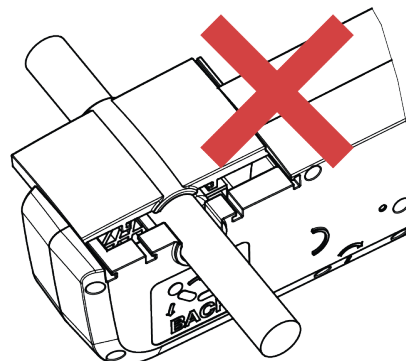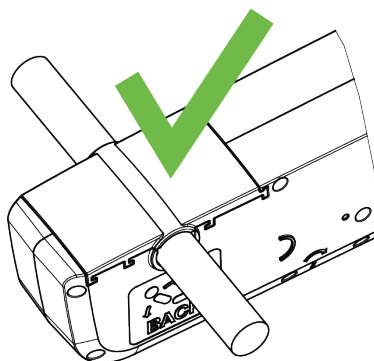


Manuell nödsänkning av sängen


Nödsänkning används för att sänka sängen till horisontellt läge vid strömavbrott eller om motorn eller fjärrkontrollen slutar fungera.

Så här utför du en manuell nödsänkning:


1. Koppla bort strömmen genom att dra ur elkabeln från vägguttaget.

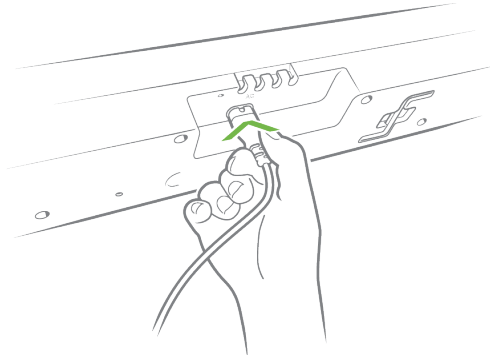

2. Lossa nyckeln från motorn.

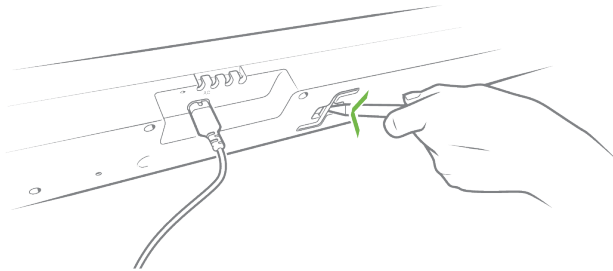

3. Undertill på motorn finns två öppningar för mekanisk sänkning. Placera nyckeln i en av öppningarna och vrid den i den riktning som anges av pilen ovanför öppningen.

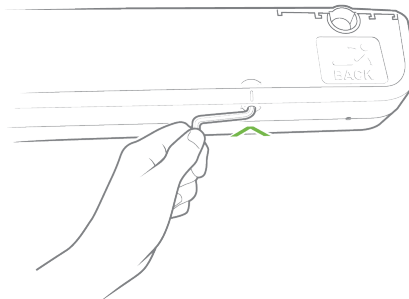

VIKTIGT! Vrid endast i den angivna riktningen för att undvika skador på mekanismen. Använd endast den medföljande hexnyckeln – använd aldrig en elektrisk skruvdragare eftersom det kan skada motorn.

Felsökning

Handkontrollen har förlorat anslutningen till den parkopplade motorn, vilket kan bero på flera möjliga orsaker.

- Motorn är fränkopplad från elnätet.
- Radiobrus eller störningar från andra trådlösa enheter, såsom Wi-Fi-nätverk eller videoströmningsenheter, påverkar signalen.
- Motorn är utom räckhåll för handkontrollen.
- En annan enhet (handkontroll eller mobilapp) har styrt motorn inom de senaste 5 sekunderna.
- Parkopplingen har förlorats.

Åtgärd: Vänta 5 till 10 sekunder och försök igen.

Varför kan jag inte styra min säng med min handkontroll?

Alternativ 1 – Batteriet är gammalt eller trasigt.

Åtgärd: Byte till nytt batteri krävs.

Alternativ 2 – Motorn är fränkopplad från elnätet eller batterierna togs ur handkontrollen innan parkopplingen sparades.

Åtgärd: Parkoppla igen och vänta 10 sekunder innan du kopplar bort strömmen eller tar ur batterierna.

Alternativ 3 – En annan enhet styr fortfarande motorn.

Åtgärd: Vänta 5 till 10 sekunder och försök igen.

Byte av batteri i handkontrollen

Öppna batterilocket med en mindre skruvmejsel, avlägsna batteriet och ersätt med ett nytt CR2032 batteri. Återvinn batteriet på miljöstation.

