


MONTERINGSANVISNING

Ramsäng

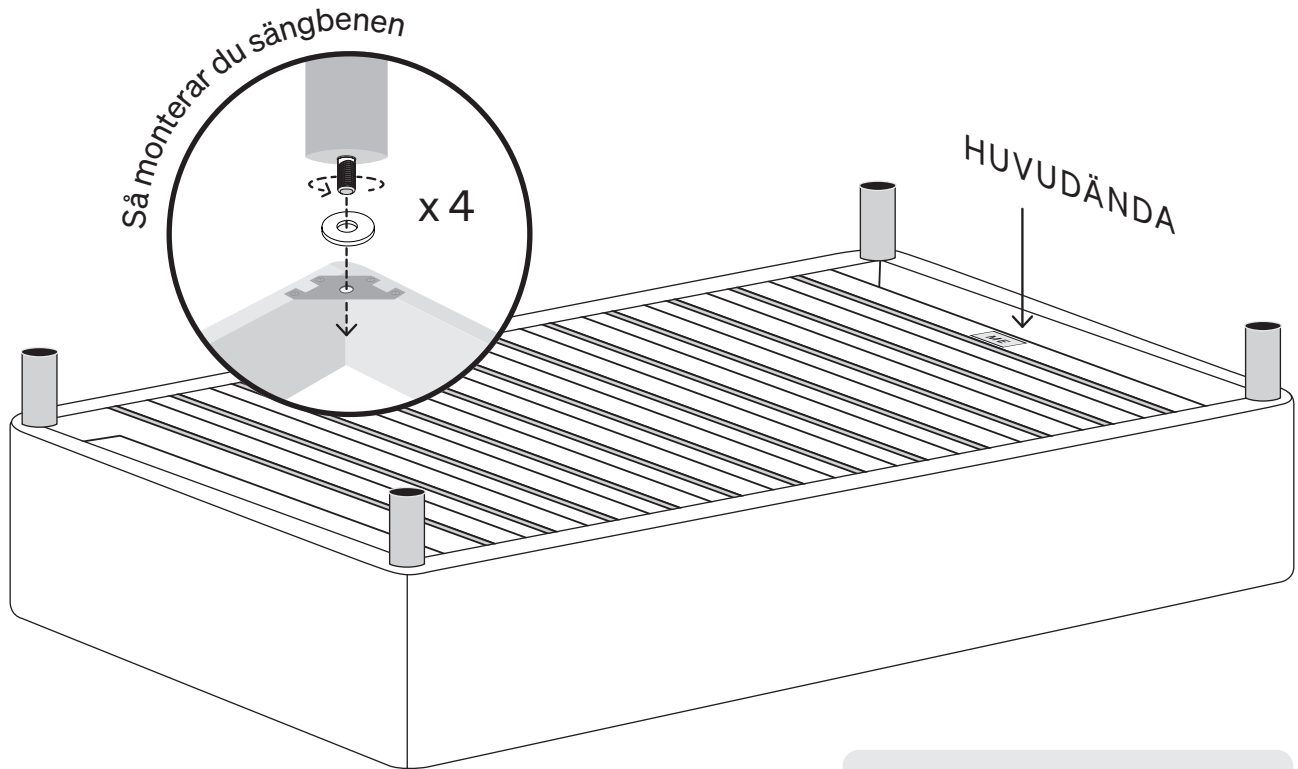

Under sängens huvudända finns en märkning med din fasthet:

MJ = Mjuk

FA = Fast

ME = Medel

XFA = Extra fast

